

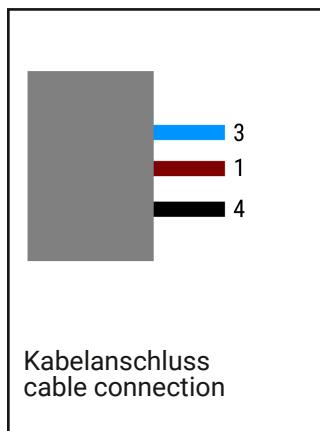
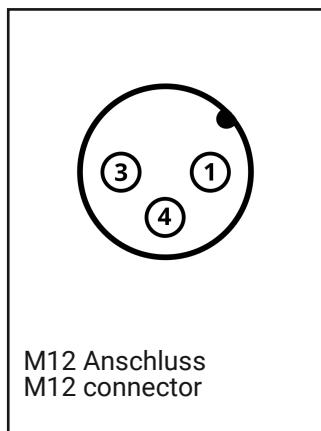


MB 40 / 41

MB / MBR

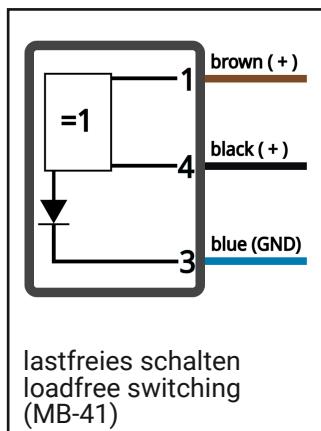

Anschlussbelegung / Wiring

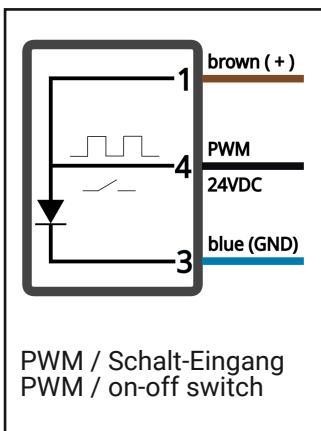

Ansteuern der Maschinenleuchte:

- PWM

Die Maschinenleuchte kann über den zusätzlichen Pin 4 direkt aus der Steuerung ein-/ ausgeschaltet werden. Das Ansteuern mit einer PWM-Frequenz ermöglicht das Dimmen des Lichts auf die gewünschte Helligkeit.

- lastfreies schalten

Wenn an Pin 1 oder 4 Spannung anliegt ist die Maschinenleuchte in Betrieb.

Control of the machine light:

- PWM

The machine light can be switched on/off directly from the control system via the additional pin 4 (black). Control with a PWM frequency enables the light to be dimmed to the desired brightness.

- loadfree switching

If pin 1 or 4 connected to service voltage the light is switched on.

Sicherheitshinweise:

Nicht Dauerhaft in den Lichtstrahl blicken.

Wärmekonvektion gewährleisten, Montage an Kühlkörper. Beleuchtung nicht abdecken

Montage, elektrischer Anschluss, Inbetriebnahme und Wartung des Gerätes dürfen nur durch autorisiertes Fachpersonal durchgeführt werden.



Safety instructions:

Do not look permanently into the beam of light.

Ensure heat convection, mounting on heat sink. Do not cover lighting

Installation, electrical connection, operation and maintenance of the unit must be carried out by qualified personnel authorised by the machine operator.