

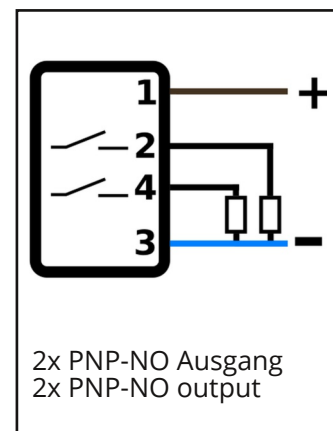


OLKT-40-GUKI-ST4

OLKT-40-GAVUKI-ST4

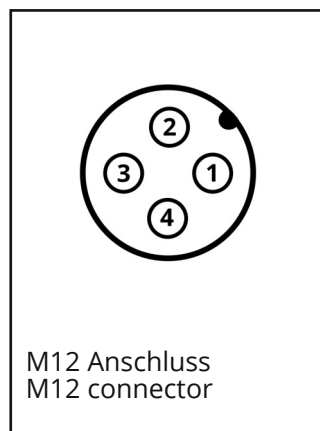

Anschlussbelegung / Wiring

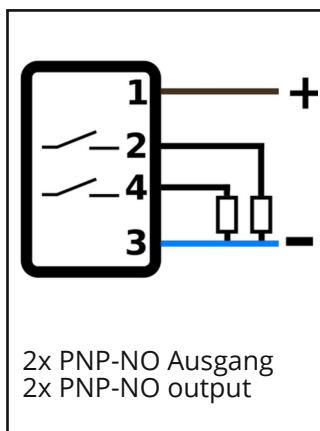

Einstellung Schaltabstand:

- Gerät mit 24VDC versorgen (grüne LED leuchtet)
- Objekt auf den Abstand bringen bei dem der Sensor schalten soll
- TEACH für 2 Sekunden drücken, gelbe LED erlischt und zeigt Dauerlicht wenn der Schaltpunkt eingelernt ist

Umschaltung NO/NC:

- MODE 3 Sekunden drücken gelbe LED erlischt und schaltet dann auf Dauerlicht

Teach 10Volt:

- Gerät mit 24VDC versorgen (grüne LED leuchtet)
- Objekt auf den Abstand bringen bei dem der Verstärker die 10Volt ausgeben soll (nah am Verstärker)
- TEACH für 2s drücken die gelbe LED erlischt und blinkt mit ca. 5Hz wenn der Punkt für die 10 Volt gelernt sind

Teach 0Volt:

- Das Objekt auf den Abstand bringen was den 0Volt entspricht (weiter weg vom Verstärker)
- TEACH für 2s drücken die gelbe LED erlischt und blinkt mit ca. 2Hz wenn der Punkt für die 0 Volt gelernt sind

Umschalten 10-0Volt/0-10Volt:

- MODE für ca. 4s drücken schaltet die Analoglogik um.

Teachen des Schaltpunktes:

- TEACH und MODE innerhalb des Analogbereiches gleichzeitig für 3s drücken, dann wird der Schaltpunkt angelernt.

Sicherheitshinweise:

Nicht Dauerhaft in den Laserstrahl blicken.

Montage, elektrischer Anschluss, Inbetriebnahme und Wartung des Gerätes dürfen nur durch autorisiertes Fachpersonal durchgeführt werden.

Safety instructions:

Do not look permanently into the beam of laserlight.

Installation, electrical connection, operation and maintenance of the unit must be carried out by qualified personnel authorised by the machine operator.

